


Montage- und Gebrauchsanweisung / Operating and assembly instructions Instructions de montage / Istruzioni di montaggio e d'uso

CE LW2.0006., LW2.0006.E, LW2.0006.E1, LW2.0006.E2, LW2.0007., LW2.0007.E, LW2.0007.E1, LW2.0007.E2, LW2.0008., LW2.0008.E, LW2.0008.E1, LW2.0008.E2, LW2.0036., LW2.0037., LW2.0038., LW2.0076., LW2.0077., LW2.0078., LL0.0005., LW2.0026., LW2.0027., LW2.0028., LW2.0086., LW2.0087., LW2.0088., LD6.0006., LD6.0007., LD6.0008.





1. Stückliste / Parts list / de pièces détachées / Lista pezzi di ricambio

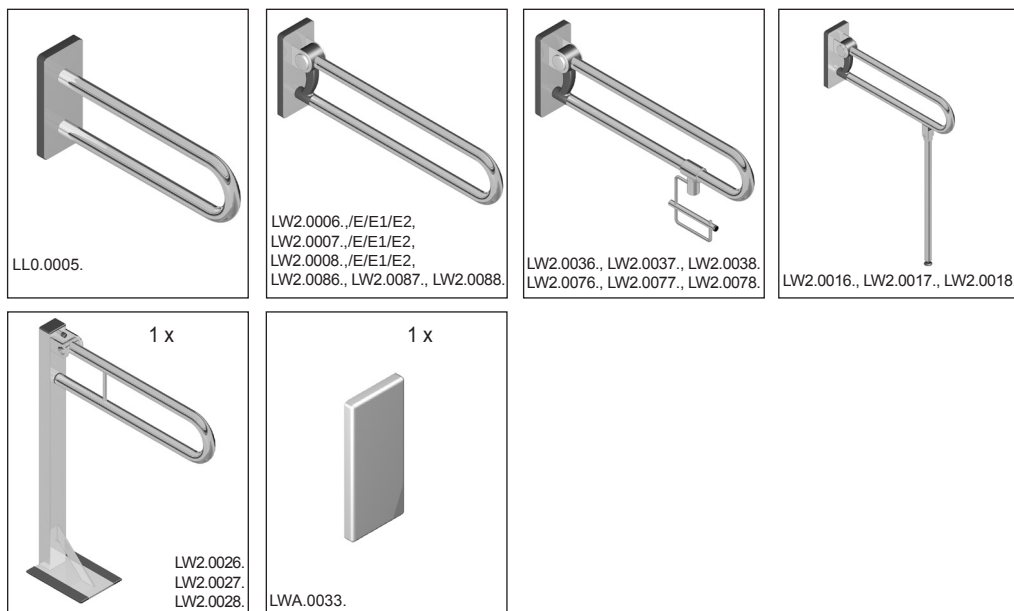





Toleranz - Länge in mm - Winkel in Grad °
Tolérance - longueur en mm - angle en degrés °
Tolleranze - lunghezza in mm - angolo in gradi °







Toleranzklasse	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	
f (fein)	± 0,20	± 0,30	± 0,50	
m (mittel)	± 0,50	± 0,80	± 1,20	
g (grob)	± 1,20	± 2,00	± 3,00	
sg (sehr grob)	± 2,50	± 4,00	± 6,00	











2. Planungshilfe / Planning aids / Aide à la planification / Ausilio per la progettazione

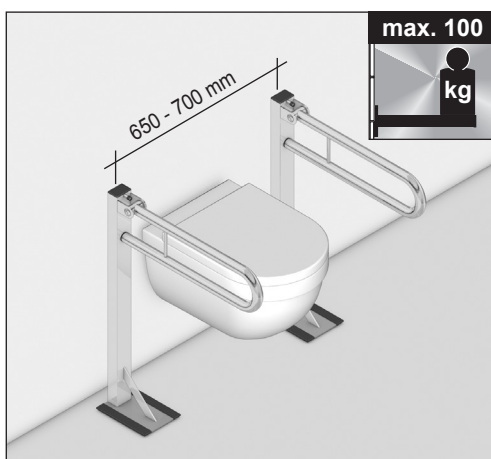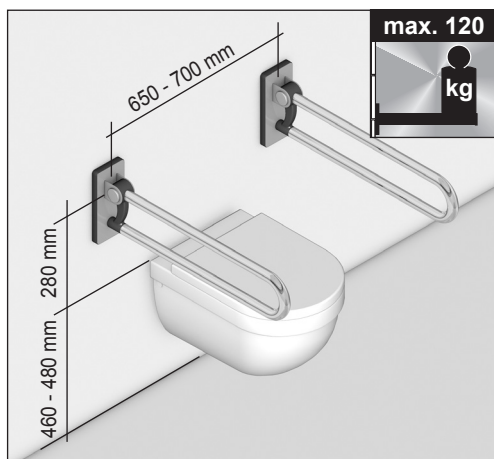

3. Montage / Installation mounting / montage / montaggio

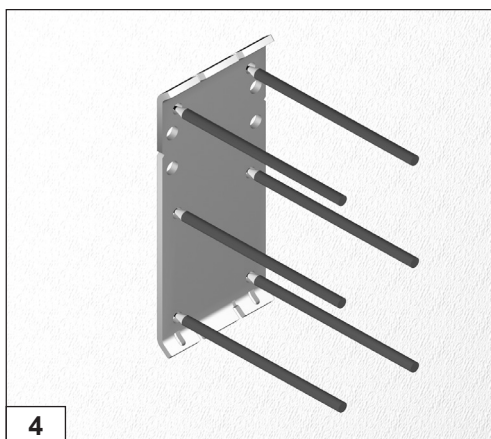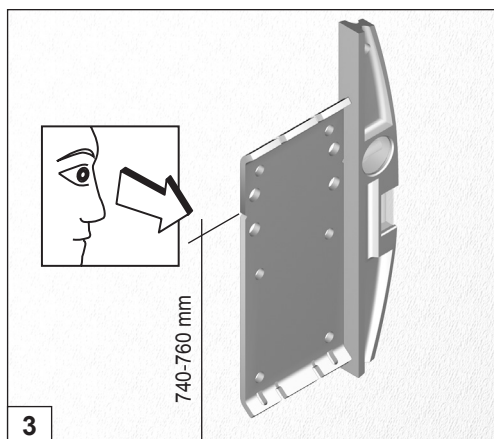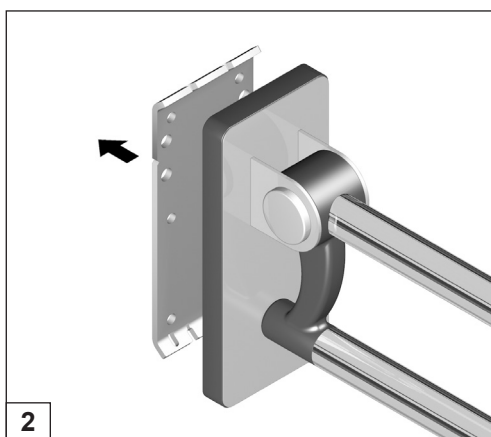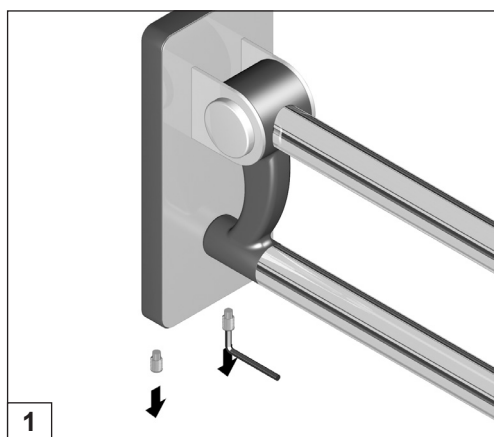

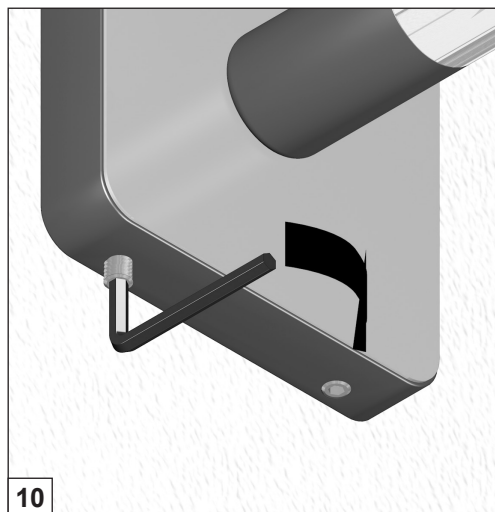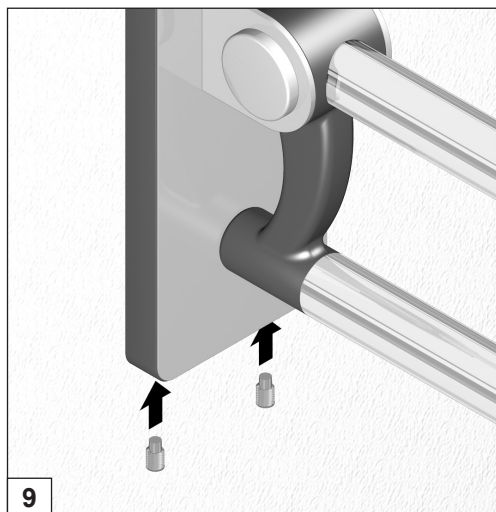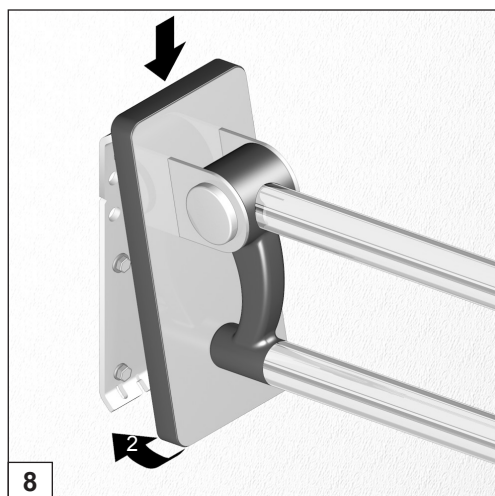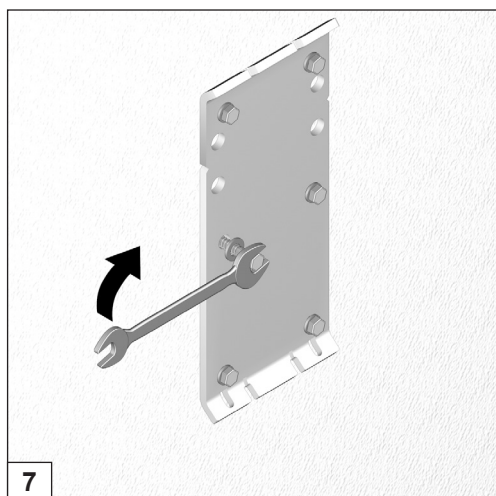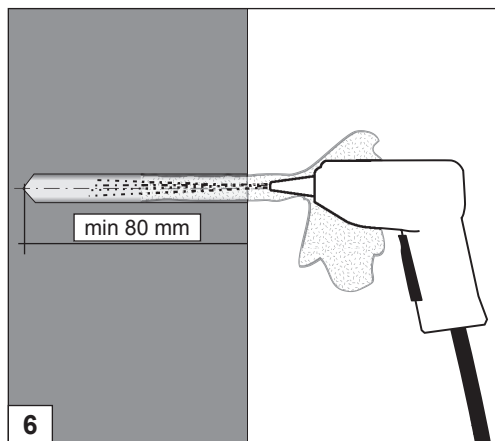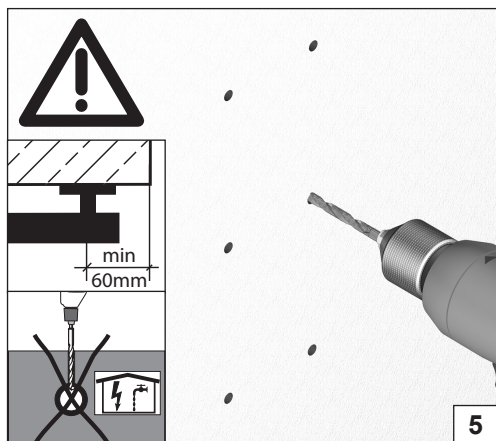

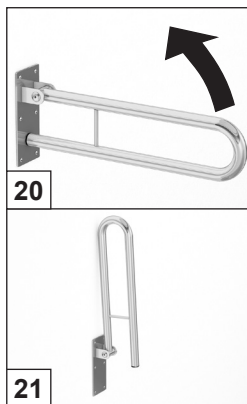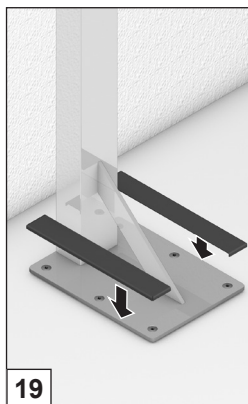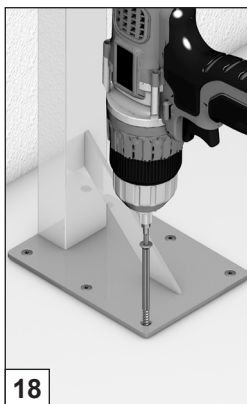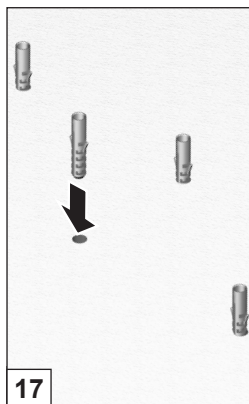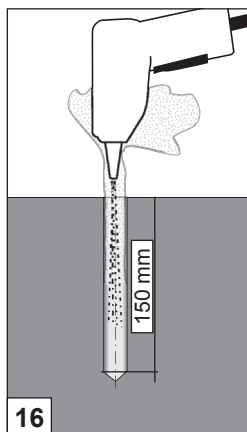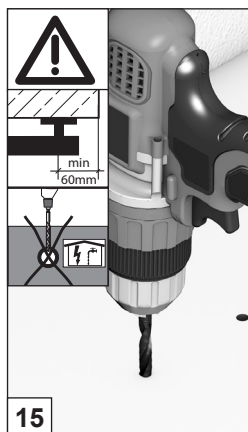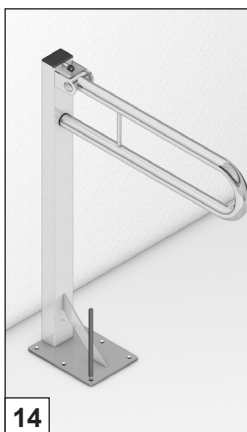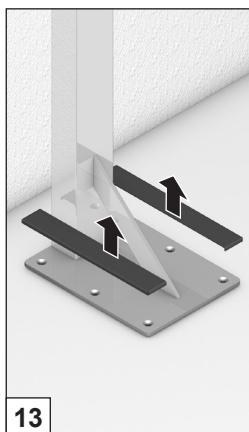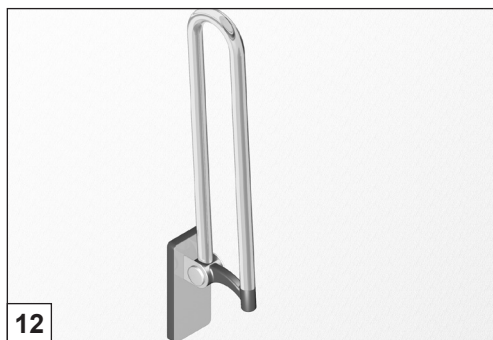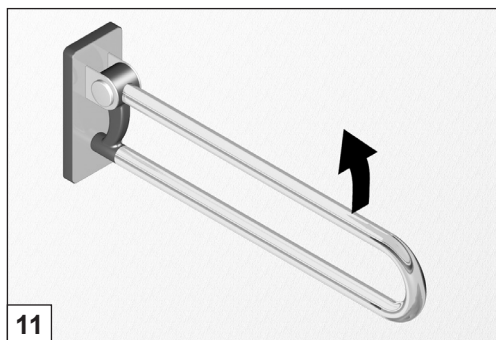

4. Pflege und Reinigung / Cleaning and care / Entretien et nettoyage / Cura e pulizia

