


Montageanleitung

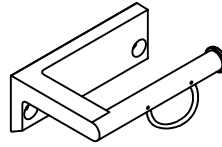


Papierrollenhalter 700.520....

Normbau Beschläge und Ausstattungs GmbH
D-77871 Renchen Schwarzwaldstraße 15
Tel.: +49 7843/704-0
Fax: +49 7843/704-43

EDV-Nr. 8214 271/00 02/11


Ⓓ

Bohrpunkte anzeichnen. Löcher mit Bohrer $\varnothing 8$ etwa 65mm tief bohren. Dübel einsetzen.

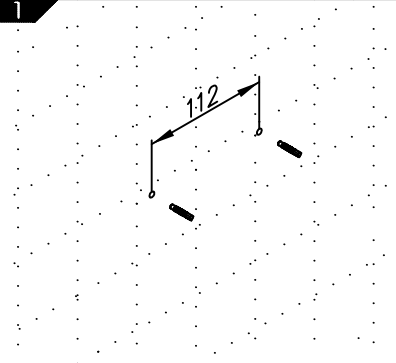


Ⓓ

Papierrollenhalter montieren, horizontal ausrichten und Abdeckkappen eindrücken.

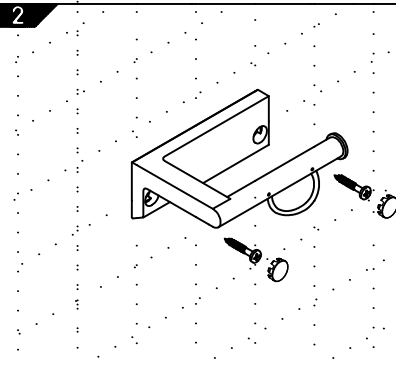

Montageanleitung

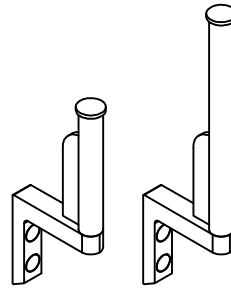


Ersatzrollenhalter 700.520....

Normbau Beschläge und Ausstattungs GmbH
D-77871 Renchen Schwarzwaldstraße 15
Tel.: +49 7843/704-0
Fax: +49 7843/704-43

EDV-Nr. 8214 271/00 02/11

Ⓧ

Bohrpunkte anzeichnen. Löcher mit Bohrer $\varnothing 8$ etwa 65mm tief bohren. Dübel einsetzen.

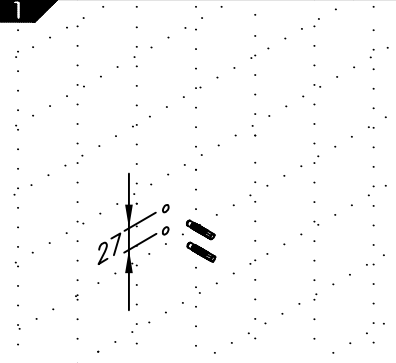

Ⓧ

Ersatzrollenhalter montieren und Abdeckkappen eindrücken.

