Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

walraven
BIS – Better Installation Systems

1. Wichtig für die Installation von VariNeo UP

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtig für die Installation von VariNeo UP	Seite 1 - 2
2. Installation	Seite 2 - 9
3. Nachstellen	Seite 10 - 12

VariNeo UP für:

- Höhenverstellung der Toilette (max. 10 cm)
- Abfluss ø 90 mm
- Betätigung von vorne
- Toilette mit Befestigungslöcher-Abstand von 180 mm

Benötigte Werkzeuge:

- Rollmass
- Bohrer ø 10 mm
- Hammer
- Wasserwaage
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Steckschlüssel SW 19
- Säge
- Feile

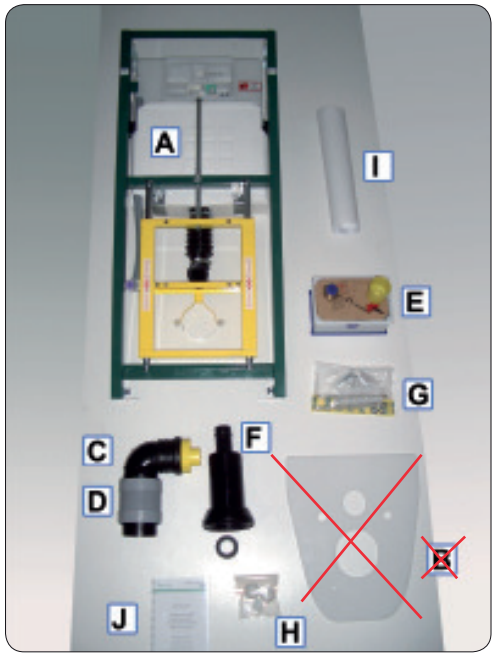

Verpackungsinhalt des Kartons kontrollieren:

A. Rahmen mit Spülkasten
~~B. Zwischenplatte~~
C. Abflussbogen mit Schutzdeckel
D. Flexibles Abflussrohr
E. Weisser, rechteckiger Mauerkasten (mit Ventil und Schutzdeckel für Spülbogen)
F. WC-Anschlussgarnitur
G. Plastik-Tüte mit Befestigungsmaterial
H. Plastik-Tüte mit Kappen und Unterlagscheiben
I. Bohrschablone
J. Montageanleitung

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

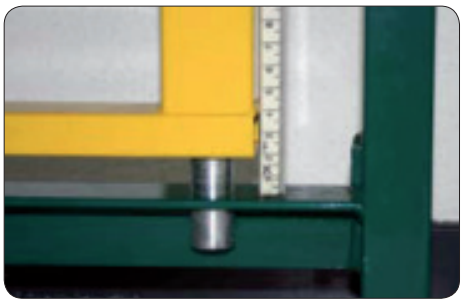

Der gelbe, bewegliche Rahmen wird werkseitig mit einem Abstand von 20 mm gegenüber dem Basisrahmen (grün) geliefert.

Diese Ausgangsposition ermöglicht die Verstellung der Toilette um 20 mm nach unten und 80 mm nach oben.

2. Installation

1

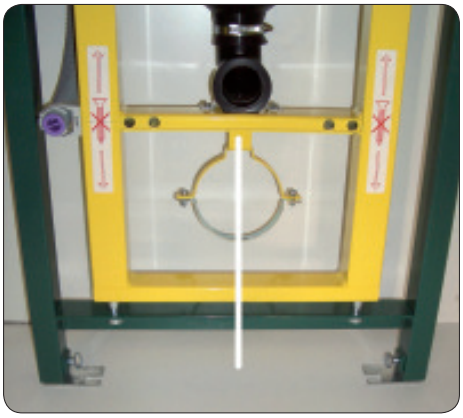

Die Position des VariNeo-Rahmens bestimmen (noch nicht fixieren).

Den VariNeo-Rahmen über Achse Ablauf positionieren.

2

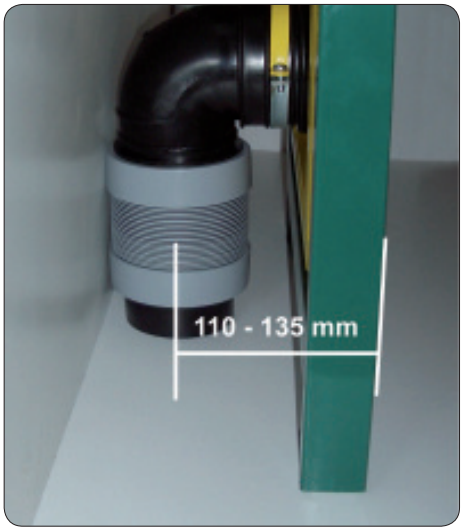

Die Mittellinie des Abfluss-Anschlusspunktes soll sich zwischen 110 mm und 135 mm hinter der Front des VariNeo-Rahmens befinden.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

3

Die Höhe des grünen VariNeo-Rahmens mittels der verstellbaren Füsse so einstellen, dass der Meterriss (Spülkasten) mit dem bauseitigen Meterriss überein stimmt.

Ab dieser Grundeinstellung befindet sich die horizontale Ablaufachse auf 230 mm. Dies entspricht einer Keramikhöhe von ca. 410 mm (z.B. Moderna).

4

Die Löcher für die Füsse markieren und mit Bohrer ø 10 mm bohren.

5

Wandplatte einstellen.

Die Löcher für die Wandplatte markieren und mit Bohrer ø 10 mm bohren.

6

Abflussbogen in der Schelle des gelben Rahmens befestigen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

7

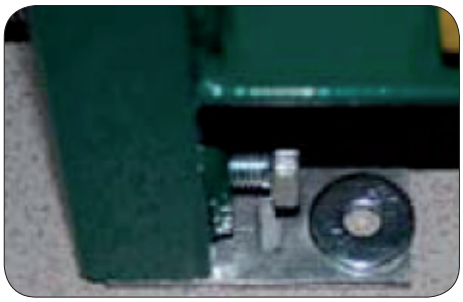

Den VariNeo-Rahmen auf die vorgebohrten Löcher positionieren und mit den Schrauben und Unterlagsscheiben befestigen.

Zubehör: Schallentkopplungsset Art.Nr. 620.265.000

8

Die zwei grossen Unterlagsscheiben ø 40 mm für die Befestigung gegen die Wand benutzen.

Zubehör: Schallentkopplungsset Art.Nr. 620.265.000

9

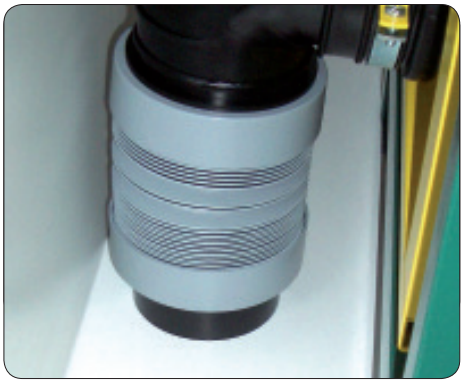

Vor der Montage flexibler Schlauch um 20 mm strecken.

Das flexible Abflussrohr auf dem Abfluss-Anschlusspunkt anschliessen (Elektromuffe oder Spiegelschweissnaht) keine Steckmuffenverbindung.

Achtung: Flexibler Schlauch muss noch 20 mm nach unten zusammen gedrückt werden können.

10

Das Ventil für den Spülkasten befindet sich im weissen Mauerkasten.
Den Abschlussdeckel vom Spülkasten entfernen.
Das Ventil im Spülkasten (hinten oder oben) befestigen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

11

Den flexiblen Schlauch am Ventil anschliessen.

12

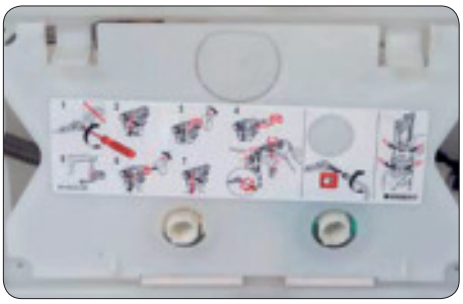

Die Anweisungen auf der Front des Spülkastendeckels befolgen. Die Standard Spülmengen sind 3 und 6 Liter.

Wasser (1/2" Anschluss) auf Ventil im Spülkasten anschliessen.

Den Spülkasten mit Wasser füllen und eine Testspülung durchführen. Ohne Testspülung keine Garantie.

13

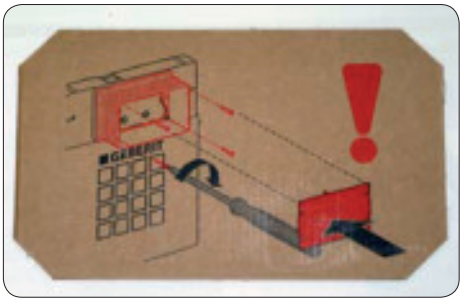

Den braunen Karton aus dem Mauerkasten entfernen.

14

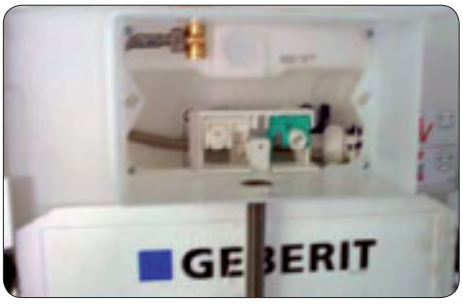

Den weissen Mauerkasten, mit Loch ø 35 mm nach unten, auf dem Spülkasten festschrauben.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

15

Die M12 Gewindestifte in den inneren Löchern des gelben Rahmens befestigen (Achsabstand 180 mm).

16

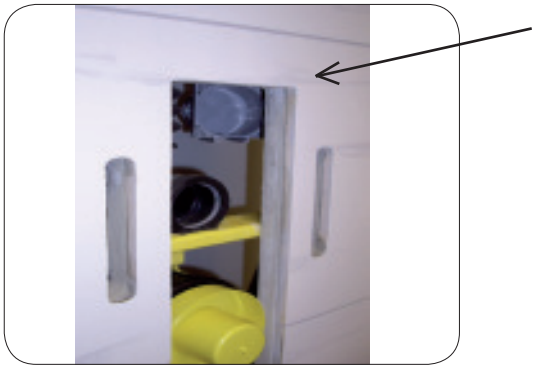

Wenn ein Balena UP 8000 montiert wird, muss vor der Montage der Beplankung von einem qualifizierten Elektriker in die Leerdose eine Steckdose eingesetzt und angeschlossen werden.

17

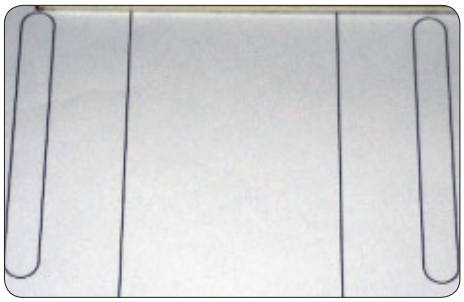

Mittels Bohrschablone Löcher in der Beplankung (nicht mitgeliefert) anbringen oder vorgefertigte Beplankungsplatte bei NOSAG bestellen (Art. Nr. 620.230.000).

18

Beplankung auf dem VariNeo-Rahmen befestigen.
Achtung: Auf dem gelben Rahmen nicht bohren und/oder schrauben.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 622 98 33, Fax 056 622 06 14 e-mail: info@nosag.ch, http://www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

19

Den blauen Deckel auf dem Mauerkasten befestigen.

20

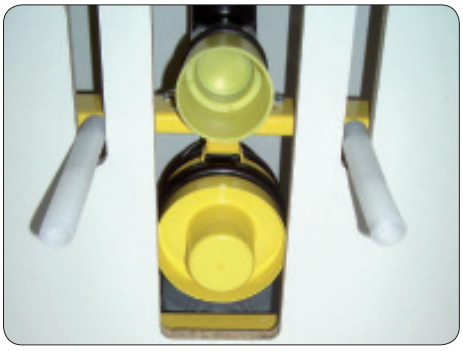

Die Isolationshülsen über die M12 Gewindestifte schieben.

Die gelben Schutzkappen auf dem Spül- und Abflussbogen aufstecken.

21

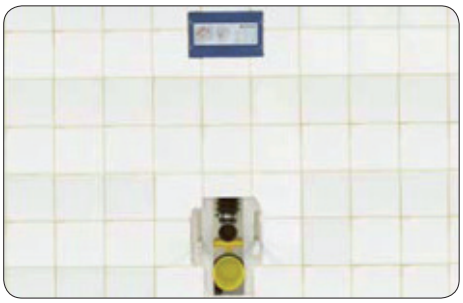

Beim Fliesen die Löcher nicht überdecken.

22

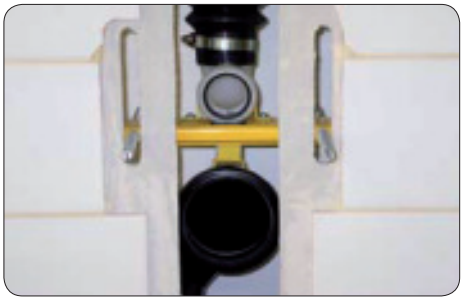

Die gelben Schutzkappen entfernen.

Die Isolationshülsen der M12 Gewindestifte entfernen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

23

Den herausragenden Teil des Mauerkastens abschneiden.

24

Spül- und Abflussrohr gemäss beiliegender Montageanleitung anschliessen.

25

Die M12 Gewindestifte so weit ein- oder ausschrauben, dass sie nach der Befestigung der Toilette 15 mm über die Keramik vorstehen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

walraven
BIS – Better Installation Systems

26

WC-Keramik nach Angaben des Herstelles montieren und befestigen.

Die Kunststoff-Führungsscheiben und Unterlagsscheiben über die M12 Gewindestifte schieben und die Muttern nur von Hand festdrehen.

27

Die Spindel mit einem Ratschensteckschlüssel (SW 19) drehen (im Uhrzeigersinn nach oben) um die Toilette auf die gewünschte Höhe einzustellen.

28

Die M12 Muttern festdrehen (SW 19) um die Toilette zu fixieren.

Die Abdeckkappen montieren.

29

Die Betätigungsplatte gemäss beigelegter Montage-anleitung befestigen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

walraven
BIS – Better Installation Systems

Für Standard WC und Dusch-WC

3. Nachstellen

1

Die Abdeckkappen von der Verschraubung entfernen.

Die M12 Muttern losdrehen (SW 19), aber nicht entfernen.

2

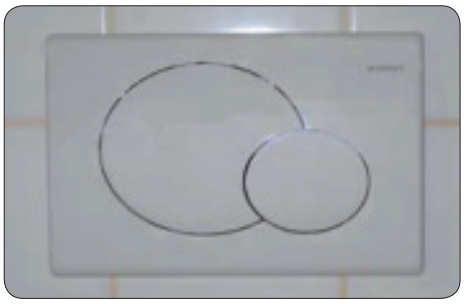

Die Betätigungsplatte entfernen.

3

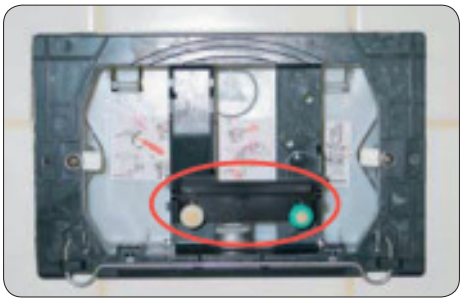

Die Horizontalplatte vom Mechanismus entfernen.

4

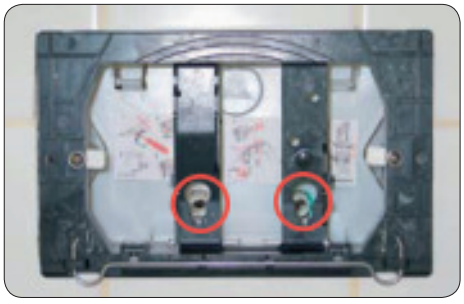

Die beiden Druckstifte entfernen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

walraven
BIS – Better Installation Systems

5

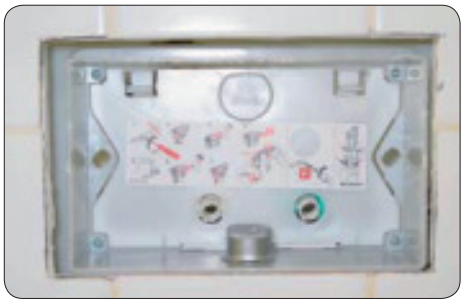

Die Verschlussplatte losschrauben.

6

Die Spindel mit dem Ratschensteckschlüssel (SW 19) drehen um die Toilette auf die gewünschte Höhe zu verschieben (Uhrzeigersinn nach oben).

7

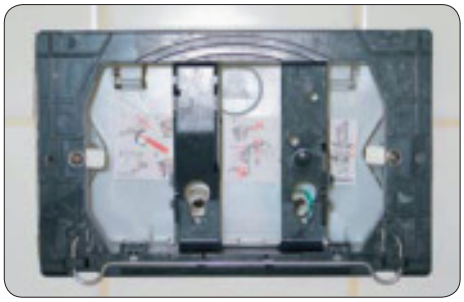

Die Verschlussplatte festschrauben.

8

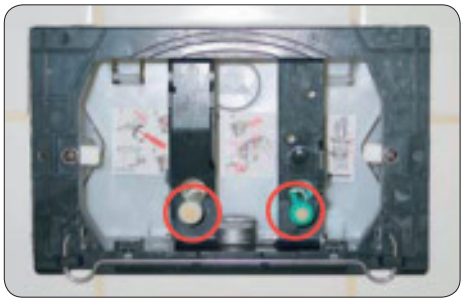

Die Druckstifte befestigen.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch

Montageanleitung VariNeo UP

Für Standard WC und Dusch-WC

walraven
BIS – Better Installation Systems

9

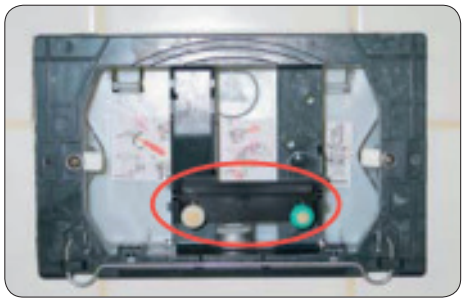

Die Horizontalplatte befestigen.

10

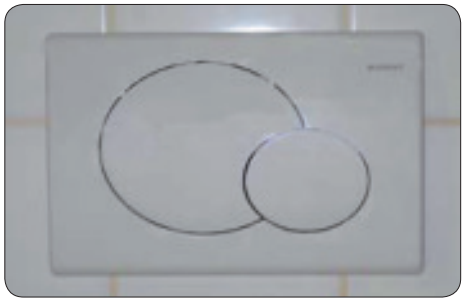

Die Betätigungsplatte befestigen.

11

Die M12 Muttern festdrehen (SW 19).

Die Abdeckkappen montieren.

Durisolstrasse 12, CH-5612 Villmergen, Tel. 056 419 19 00, Fax 056 419 19 01
e-mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch